

Instrucciones de montaje del soporte de la pizarra electrónica.

- Despiece:**
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Soporte base (Figura 1) 2 uds | 2. Soporte vertical (Figura 2) 2 uds |
| 3. M10X15 Tornillo con arandela 4 uds | 4. M6X10 Tornillo con arandela 12 uds |
| 5. 4 Ruedas de goma y 4 arandelas | 6. 4 escuadras metálicas. |

- Montaje:**
1. Instale las ruedas en el soporte base, con las arandelas grandes.
 2. Instale las escuadras metálicas en los soportes verticales con tornillos M6. (Figura 2)
 3. Instale la base y el soporte vertical con 2 tornillos M10 por debajo y 2 tornillos M6 por arriba (Figura 3)



Figura 1 Soporte base



Figura 2 Soporte vertical

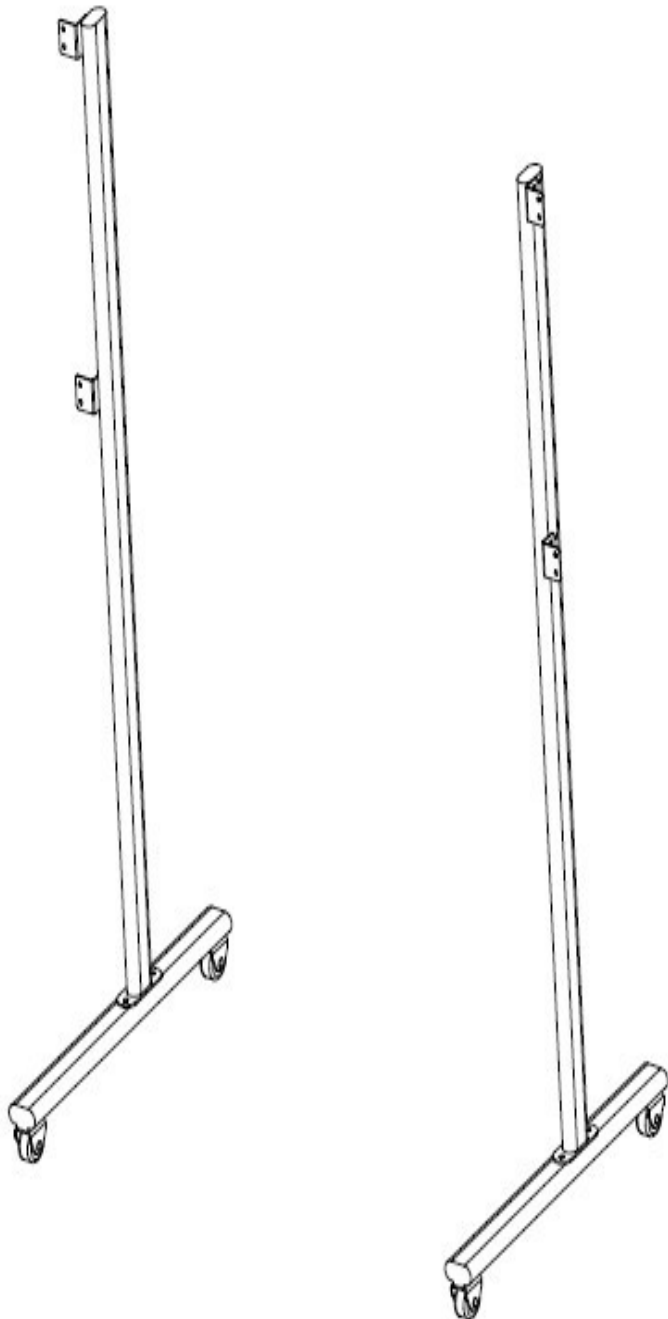


Figura 3 Ensamblaje final

Nota: Los tornillos de anclaje final a la pizarra deben ir incluidos en la propia pizarra